

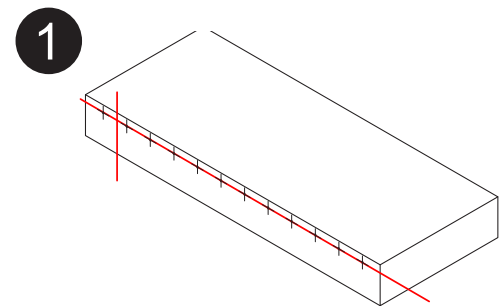
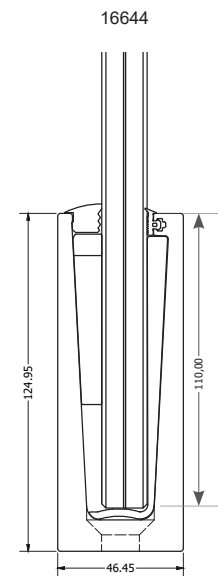


# ADVANCE PF


Manual de instalación . 2. Instalación

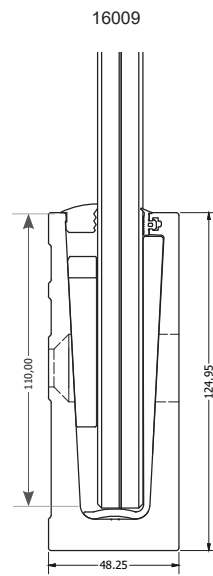

MARCADO DE LA SITUACIÓN DE LOS TALADROS CON UN NIVEL LÁSER O DE PRECISIÓN, PARA PERFIL 16009.

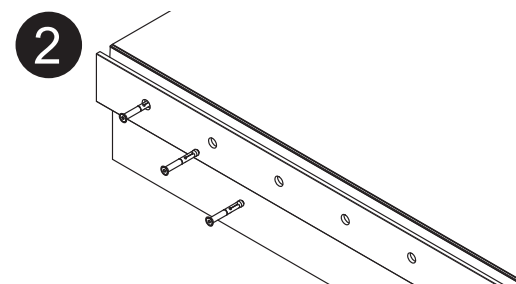


A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA PERFORACIÓN DEL HORMIGÓN Y A LA COLOCACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SUJETANDO EL PERFIL 16009, SUJECIÓN LATERAL.

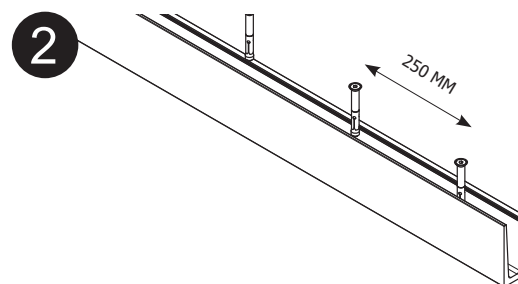


A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA PERFORACIÓN DEL HORMIGÓN Y A LA COLOCACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SUJETANDO EL PERFIL 16644, SUJECIÓN A BASE.

# ADVANCE PF


Manual de instalación . 2. Instalación

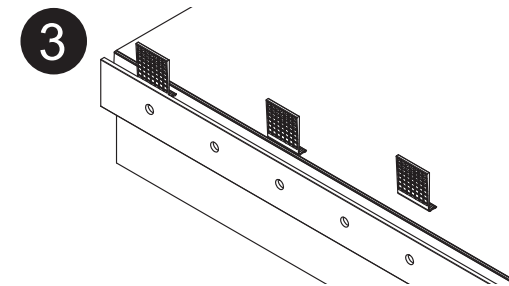


SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE LOS CALZOS FRONTALES Y COLOCACIÓN DE LA JUNTA FRONTAL.

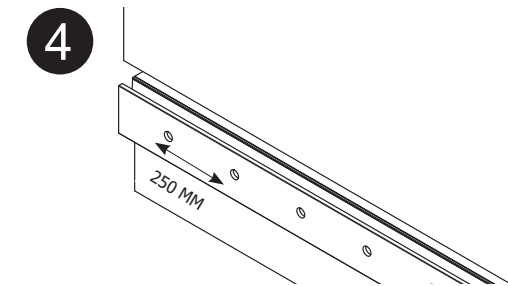


INSTALACIÓN DEL VIDRIO INSERTÁNDOLO EN EL PERFIL.

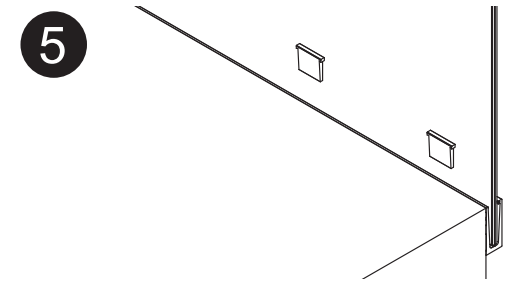

COLOCAMOS LOS CALZOS DE SUJECIÓN Y APRIETE DEL VIDRIO.

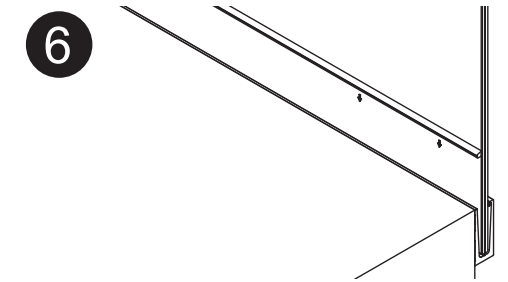

COLOCACIÓN DE JUNTA GOMA DE CUÑA.

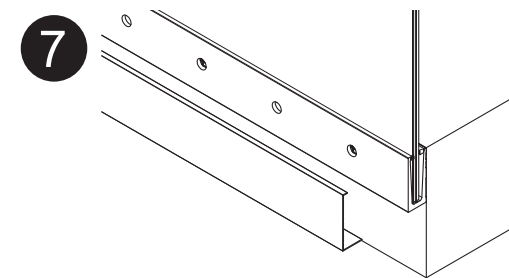

MONTAJE DEL PERFIL EMBELLECEDOR COVER 13.896202/05.

INFOTEC



USO EXTERIOR



USO INTERIOR



16-22 MM